

1



Nasuň odsávací hadici na hubici stroje vpředu.

Zacvakni **žlutou** rychlospojku pro nástřík pod hubicí.



2

1 lahvička chemie do bílého kbelíku
a
naplnit vlažnou vodou (max. 50°C)



3



Přelij vodu do zadní (černé) nádrže.

Jde ti to!



4



Zapni postřik
(tlačítko **vpravo**)
a
nanes roztok na
koberec či sedačku.
Zatím nevysávej.

Zbytečně nepromáčeš.



Nechej 5-10
minut působit


5

Zapni odsávání
(tlačítko **vlevo**)



*Tahem k sobě odsávej
vodu z koberce či
sedačky.*

6

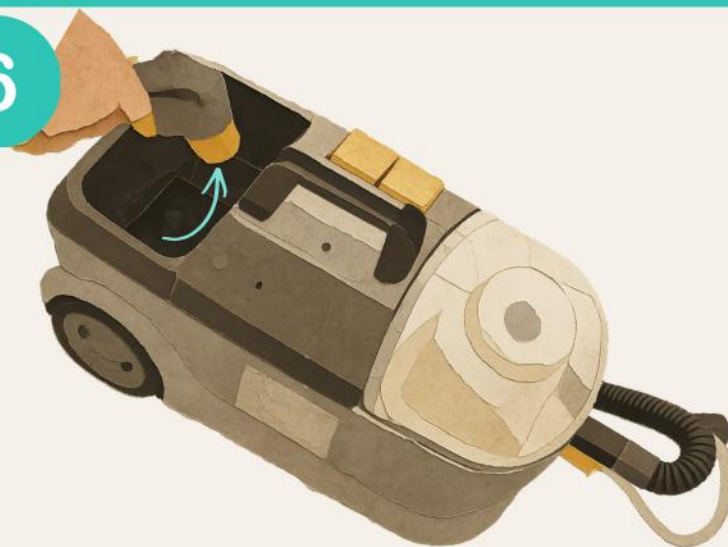

Pokud ti po
tepování zbyl v
zadní části roztok s
vodou, vysaj ho
pomocí malého
nástavce na
čalounění do bílého
kyblíku vpředu.

Bílý kyblík poté
vylij.

Má to,
hotový,
Víte!

Legenda...



Nezapomeň na
interiérový
parfém! 🎁

